

1.APP 使用

若要将 **TINA2 系列机器**与 **WEEDO 云 App** 配合使用，需满足以下两个条件：

1. 设备已成功连接至家庭 Wi-Fi 网络；
2. 设备已绑定至 App 账户。


以上两个条件已在 App 的开机向导第 5 步中介绍过。




若用户在首次设置时错过了该步骤，可通过以下两个功能重新进行操作，以完成设备配网和绑定。




首页显示 IP 时，表示设备已成功连接至网络。屏幕上显示的信号强度条数量表示当前 Wi-Fi 信号的强弱。

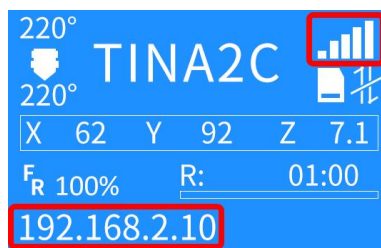

当首页显示“平台连接成功”时，云平台图标上的斜杠将消失，表示设备已成功连接至云平台。

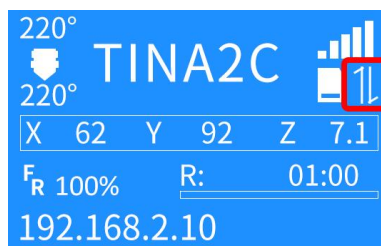


完成设备配网和绑定后，App 即可对打印机进行控制。用户可在 App 中选择模型并开始打印。

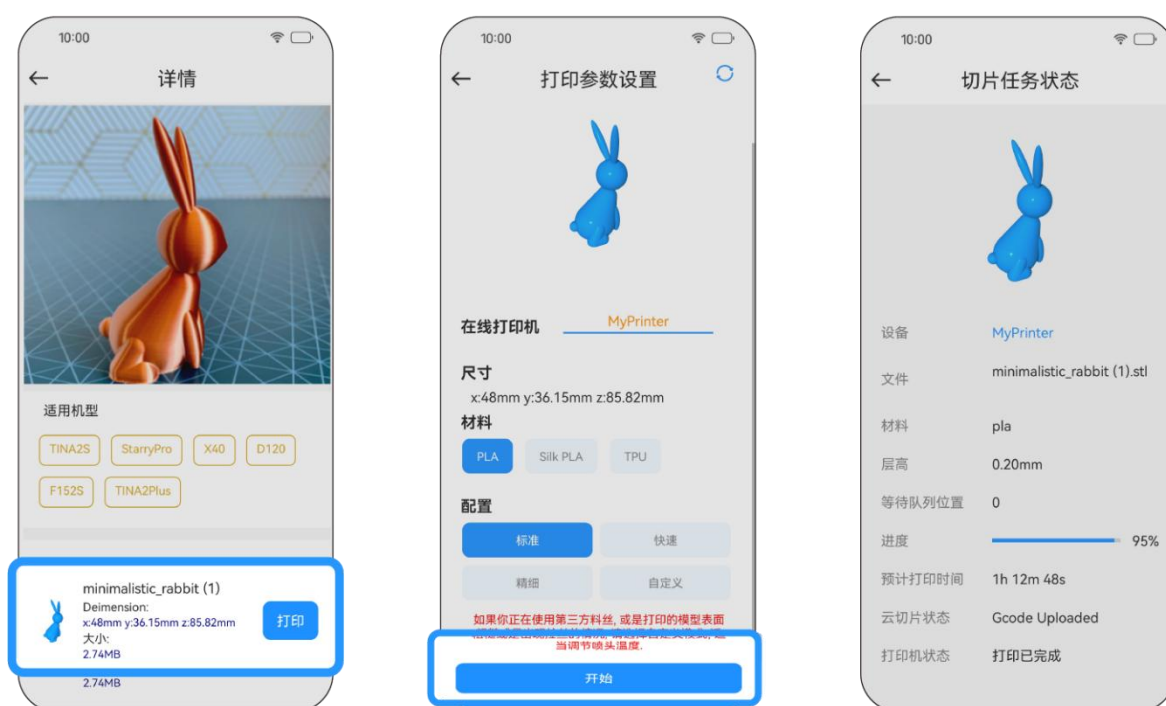


2.通过网络发送打印文件

注意：3D 打印机已经连接网络，显示 IP 地址，操作请见：“APP 使用”

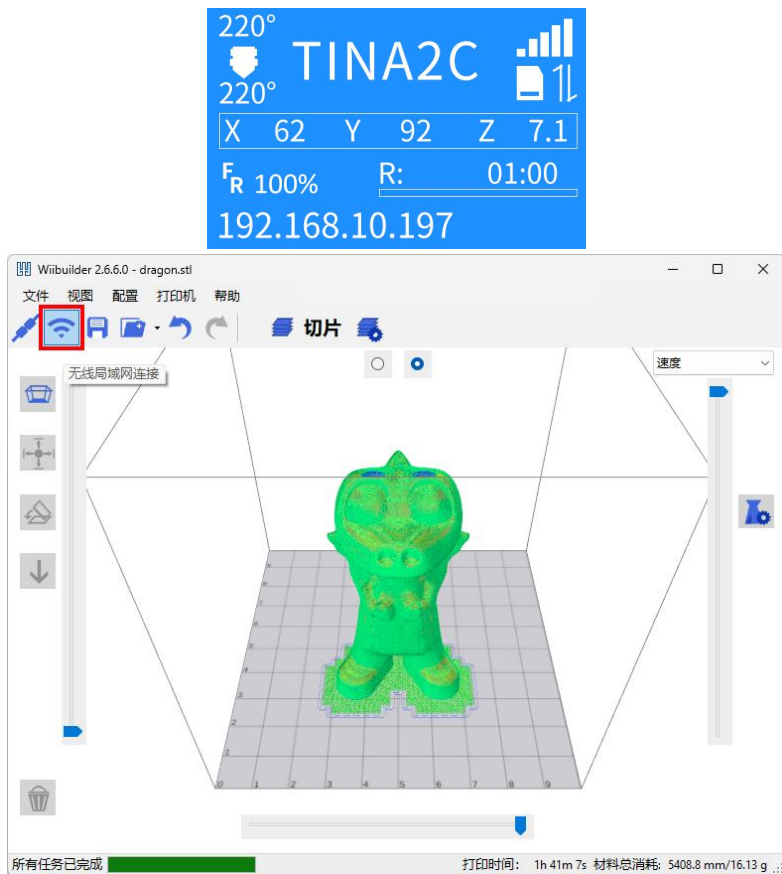


点击“无线局域网连接”，软件将自动搜索网络中可用的 3D 打印机，并在下方列表中显示。

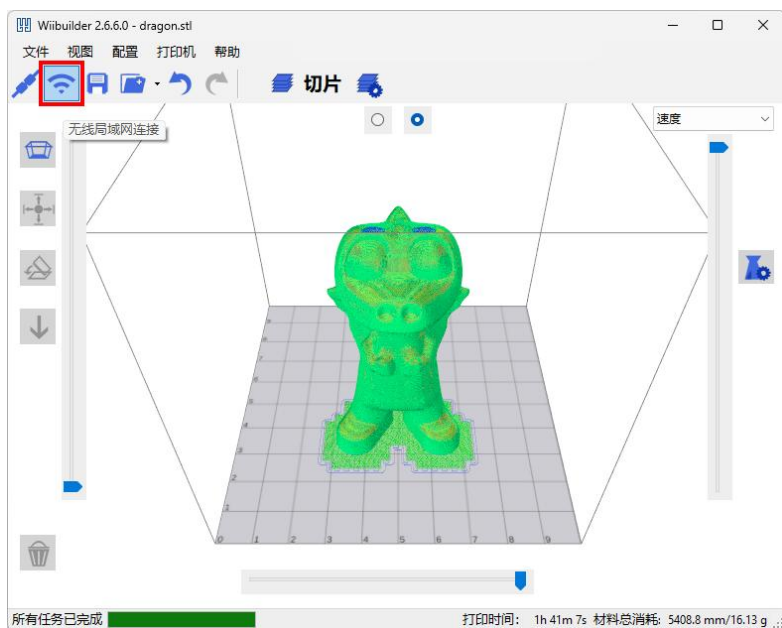

请确保电脑与打印机连接在同一局域网中。

若软件未能自动搜索到打印机，可尝试手动输入打印机的 IP 地址，然后点击“连接”进行配对。

注意：如果仍然无法连接到打印机，请检查电脑的防火墙是否禁止软件联网，以及电脑和打印机是否在同一个局域网内。

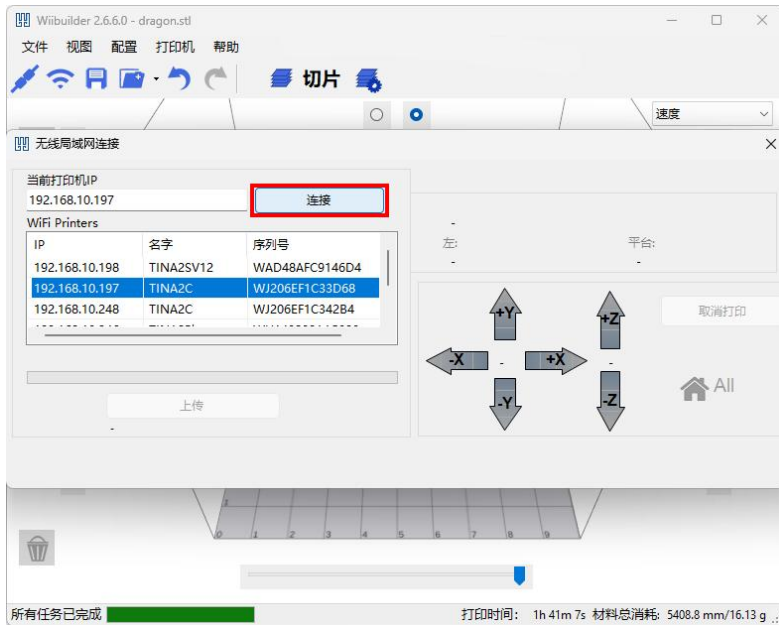

点击“上传”，将切片完成的模型发送至打印机。打印机接收数据后将自动开始打印。
注意：传输过程中请勿让电脑进入睡眠或休眠状态，否则会导致传输中断，影响打印任务。

